



# Комод Набор мебели "Ливадия"

Модуль Л 15а

Проект БНЗ 66.15а.00.00.00

## Инструкция по сборке


Детали, составляющие изделие, пронумерованы.

Номера и названия деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции

### 1. Подготовка деталей к сборке

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависят от правильного использования и ухода за ней.

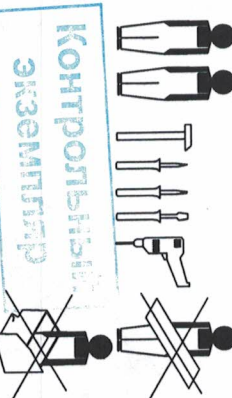


Инструменты для сборки  
в комплект поставки не входят

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

Лента наклеенная - 4шт. Ответная планка - 4шт.	
Гвоздь 2x25 - 34 шт.	
Ручка - 2 шт.	
Винт 4x12 - 2 шт	
Шуруп 4x16 - 16 шт Шуруп 3x20 - 40 шт	
Опора - 4 шт. Саморез 4x25 - 16 шт.	
Стяжка эксцентрикковая Rastex 15/16 в комплекте - 24 шт	
Шканти 8x30 - 8шт.	
Направляющие шариковые L=350мм - 4комплекта Шуруп 4x13 - 48 шт	
Ключ №4 для завинчивания винта - 1 шт. (только в комплекте с дверкой под ключ-цилиндричник) Винт-дверка 7,50 - 28шт	
Винт 4x12 - 6 шт	Ручка - 8 шт.
Винт 4x25 - 2 шт	
Поддержатель - 8шт.	
Шуруп 4x20 - 8 шт	
Опора - 2шт.	

1,2,3,4 - 895x416 - 4шт.  
 0,1 - 882x270 - 4шт.  
 6,2 - 350x120 - 8шт.  
 6,3 - 795x120 - 4шт.  
 8 - 1500x460 - 1шт.  
 9 - 1454x436 - 1шт.  
 10 - 269x416 - 2шт.  
 11,12 - 889x283 - 2шт.  
 13 - 852x120 - 1шт.  
 14 - ХДФ 1452x465 - 2 шт.  
 ХДФФонор 253x60 - 4 шт.

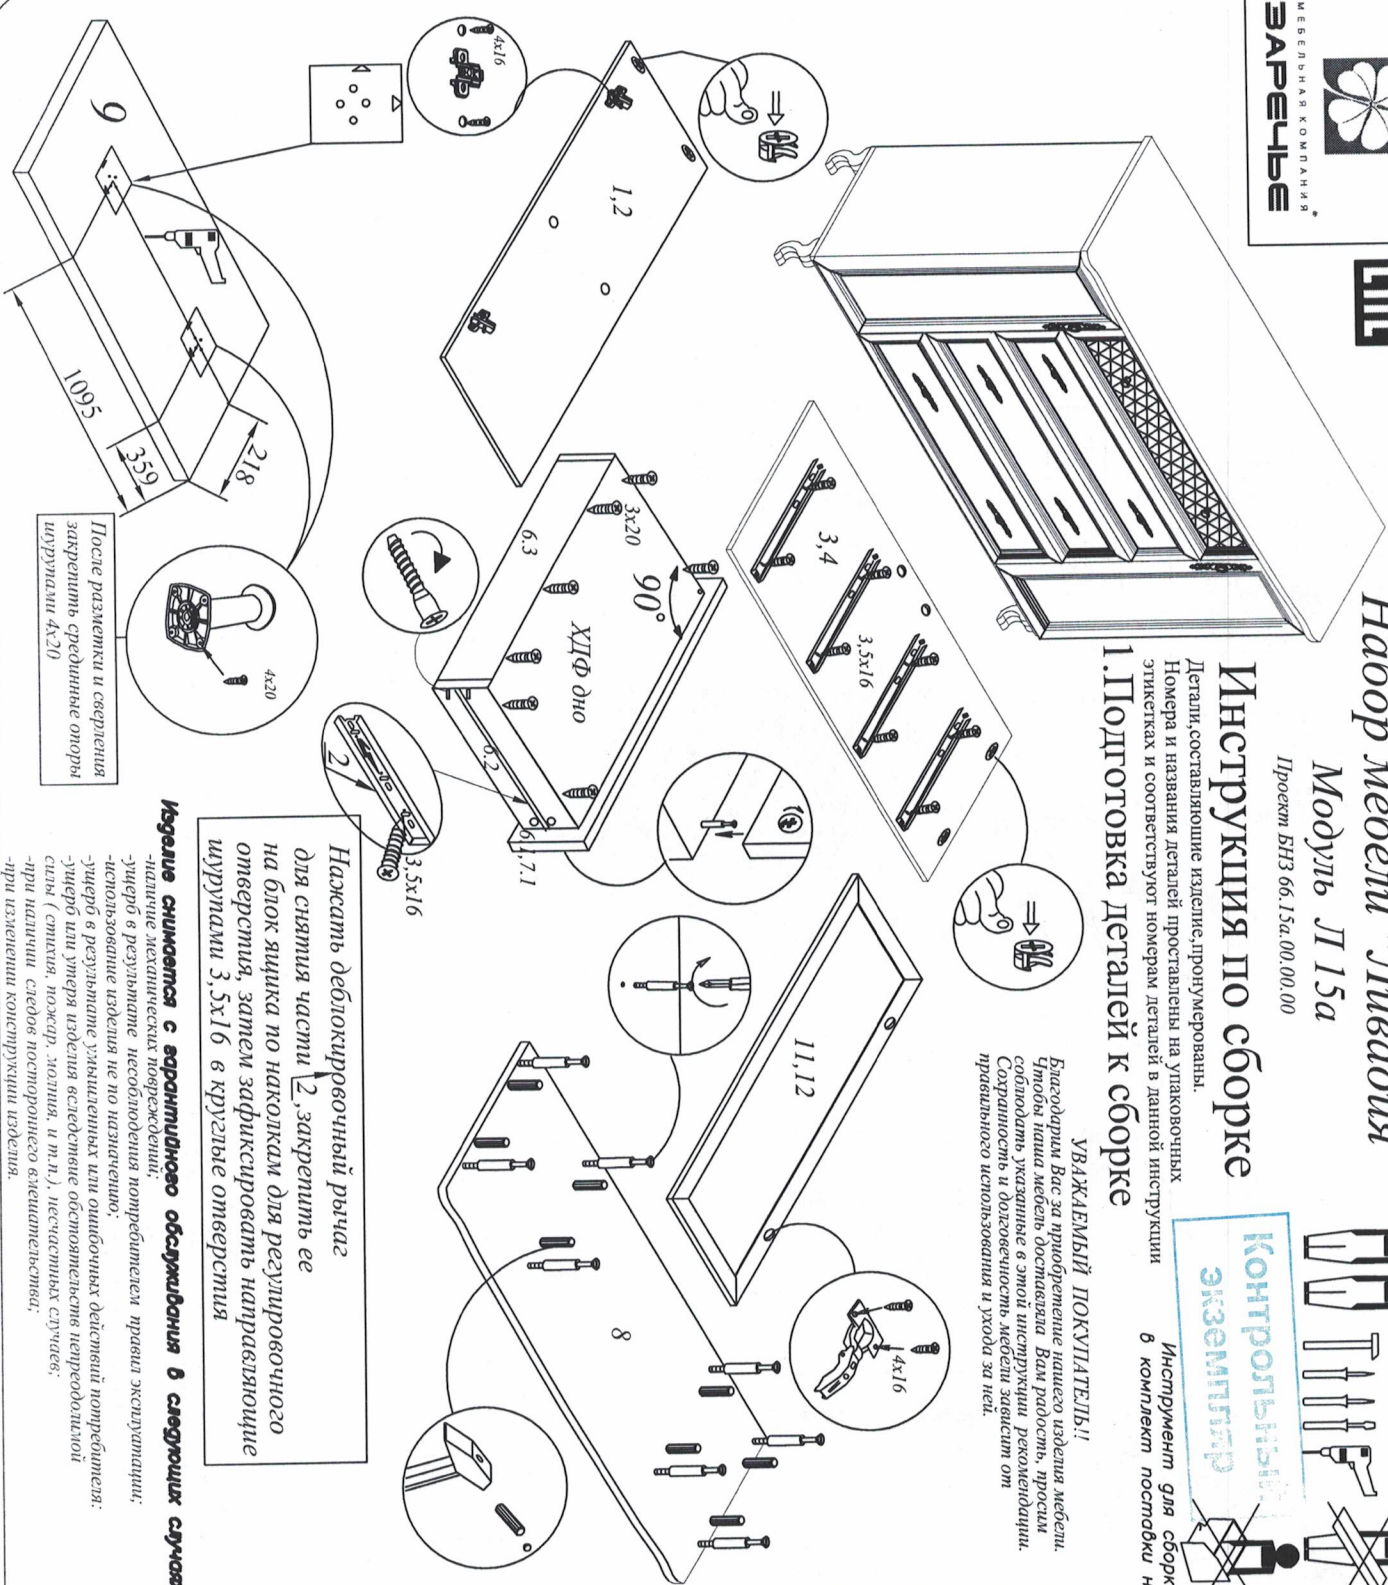

Нажать деблокировочный рычаг для снятия части 2, закрепить ее на блок ящика по наколкам для резулировочного отверстия, затем зафиксировать направляющие шурупами 3,5x16 в круглые отверстия

### Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений;
- удары в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- использование изделия не по назначению;
- удары в результате умысленных или ошибочных действий потребителя;
- удары или утери изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.), несчастных случаев;
- при наличии следов постороннего вмешательства;
- при изменении конструкции изделия.

После разметки и сверления закрепить средние опоры шурупами 4x20



# Шаблон для разметки отверстий под срединные опоры

